



Instalacja baterii umywalkowej jednouchwytowej


INSTRUKCJA MONTAŻU Narzędzia, których będziesz potrzebować:

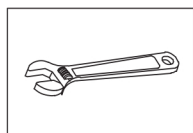

Klucz nastawny

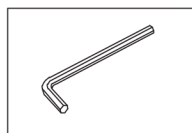


Klucz sześciokątny

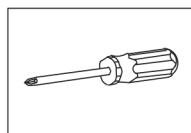


Śrubokręt krzyżakowy

Notatki przed instalacją:

1. Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne.
2. Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie linie zasilające są wolne od zanieczyszczeń, a zawór włącznikowy jest obecny.
3. Upewnij się, że ciśnienie wody mieści się w zakresie od 20 do 125 PSI (obejmuje połączenie linii zimnej i ciepłej wody).
4. Zdjęcia w instrukcji mają charakter ogólny i mogą nie odzwierciedlać dokładnie zakupionej baterii. Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z profesjonalnym hydraulikiem.
5. Jeśli będziesz przez dłuższy czas poza domem, należy zamknąć główne źródło wody.

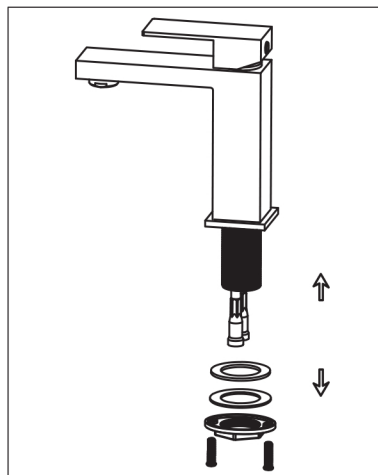


1. Usuń gumowy uszczelniacz, metalowy uszczelniacz i nakrętkę blokującą z baterii.

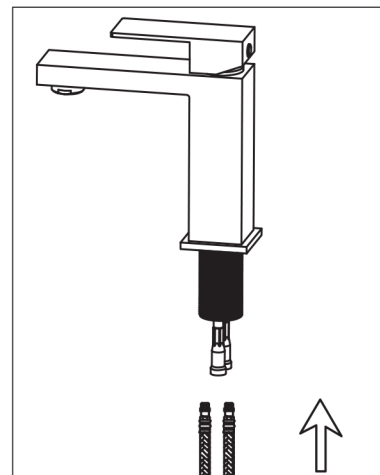


2. Przykręć ręcznie i dokręć elastyczne węże ciepłej i zimnej wody do baterii. **NIE** używaj klucza do dokręcania węży, ponieważ może to uszkodzić wąż lub gwint węża.

Codzienne konserwacje:


1. Użyj miękkiej szmatki i octu, aby usunąć zacieki twardej wody.
2. Regularnie sprawdzaj perlator (jeśli jest obecny) pod kątem osadzania się kamienia wapniowego, gdy strumień wody nie jest optymalny.
3. **NIE** używaj żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę i unieważnić gwarancję produktu.
4. Akceptowalnymi środkami czyszczącymi są ocet lub łagodne, nieścierające płyny do mycia.
5. Jeśli ciśnienie wody wydaje się niższe niż optymalne, usuń, sprawdź, wyczyść lub wymień perlator.

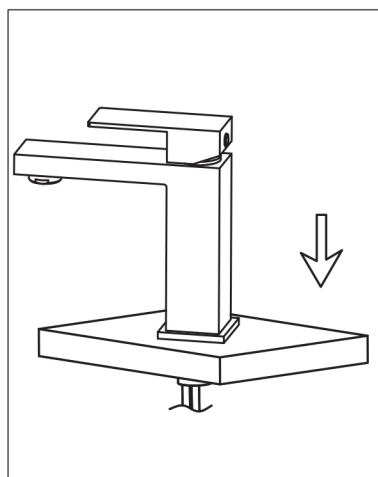


3. Zainstaluj baterię przez otwór centralny.

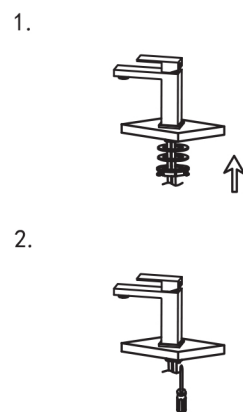

4. Ponownie zamocuj gumowy uszczelniacz, a następnie metalowy uszczelniacz i nakrętkę blokującą. Dokręć ręcznie, a następnie dokręć za pomocą śrubokręta.

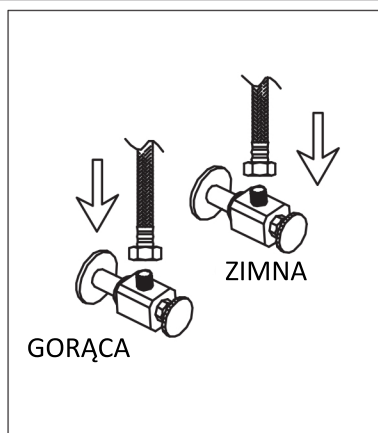

5. Podłącz elastyczny wąż do źródła wody.

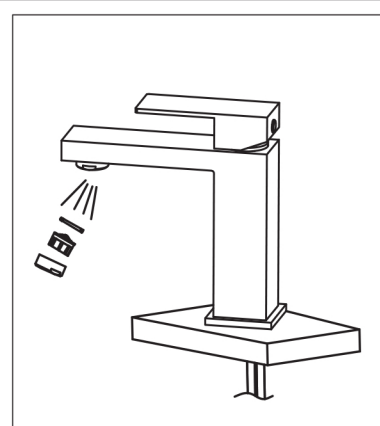

6. Usuń perlator, włącz kran na minutę, aby wypłukać zanieczyszczenia z baterii i linii zasilających. Wyłącz kran i ponownie zamontuj perlator.