



Instalacja wyciąganej baterii kuchennej


INSTRUKCJA MONTAŻU Narzędzia, których będziesz potrzebować:

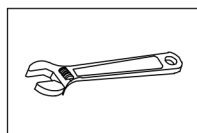

Klucz nastawny

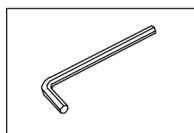


Klucz sześciokątny

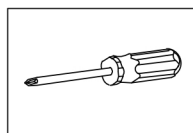


Śrubokręt krzyżakowy

Uwagi przed instalacją:


1. Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne.
2. Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie linie zasilające są wolne od zanieczyszczeń, a zawór włącznikowy jest obecny.
3. Upewnij się, że ciśnienie wody mieści się w zakresie od 20 do 125 PSI (obejmuje połączenie linii zimnej i ciepłej wody).
4. Zdjęcia w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać dokładnie zakupionej baterii.
W razie trudności skontaktuj się z profesjonalnym hydraulikiem.
5. Jeśli planujesz dłuższą nieobecność w domu, zaleca się zamknięcie głównego zaworu wody.

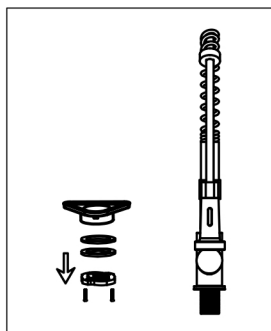


1. Usuń nakrętkę blokującą, metalową i gumową uszczelkę oraz złącze węża (jeśli jest zamontowane).

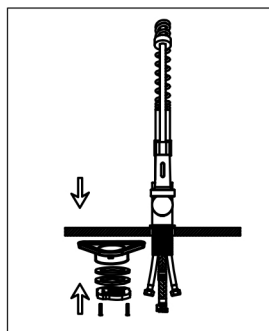


2. Zamontuj baterię przez otwór centralny, załóż uszczelki i nakrętkę blokującą. Jeśli złącze węża było zdjęte, zamontuj je ponownie z uszczelką. Dokręć śruby, aby bateria była stabilna.

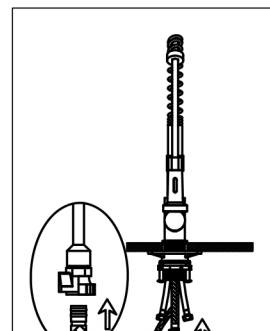


3. Wsuń wyciągany wąż do złącza węża, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

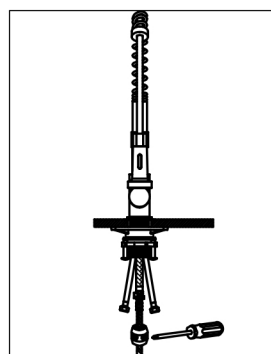

4. Zamontuj obciążnik węża ok. 38 cm poniżej korpusu baterii. Głowica powinna się lekko wysuwać i płynnie wracać. W razie potrzeby wyreguluj położenie obciążnika.

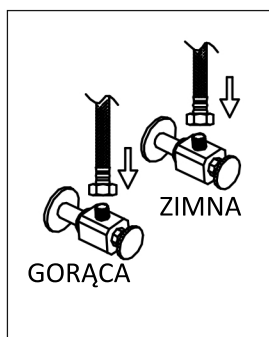

5. Podłącz elastyczne węże do źródła wody.

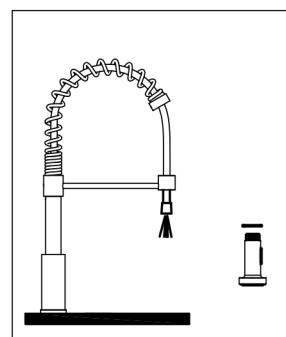

6. Przytrzymując wąż głowicy natryskowej, odkręć głowicę i usuń ją razem z gumową uszczelką. Włącz wodę i przepłucz wąż oraz linię zasilającą przez 1 minutę, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Następnie wyłącz wodę i ponownie zamontuj gumową uszczelkę oraz głowicę natryskową.

Spray
(rozproszony
strumień)



7. Włącz wodę i naciśnij górny przycisk na głowicy natryskowej, aby przełączyć na funkcję spray.

Stream
(zwykły
strumień)



8. Włącz wodę i naciśnij dolny przycisk na głowicy natryskowej, aby przełączyć na strumień ciągły.